取扱説明書

PN399E-JP

TX6 PLUS & TX5e

シールド付き　モジュラージャック

Part Numbers: CJS688TGY, CJSK688TG■■,
CJS5E88TGY, CJSK5E88TG■■

Panduit Corporation Japan Branch

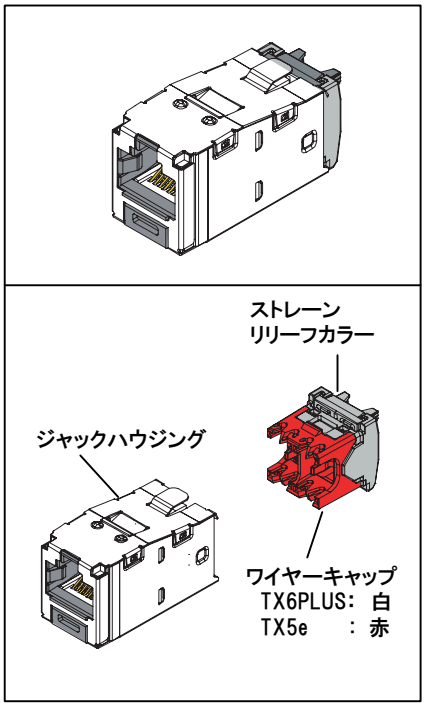

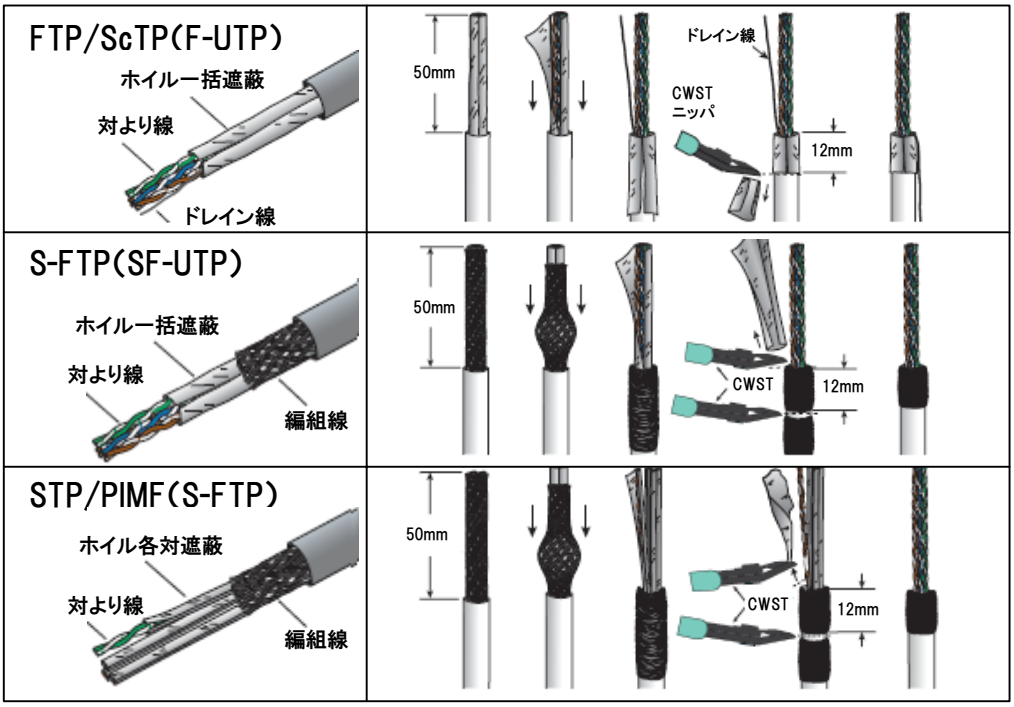

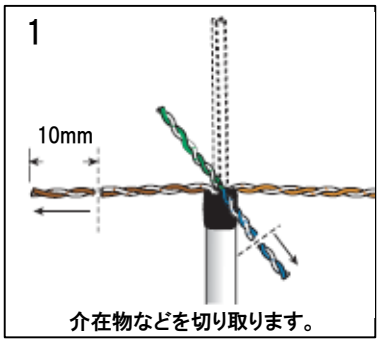

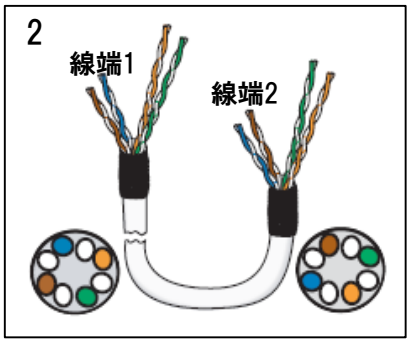

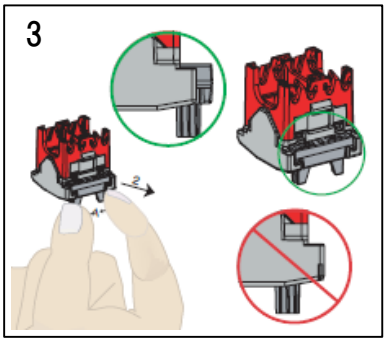

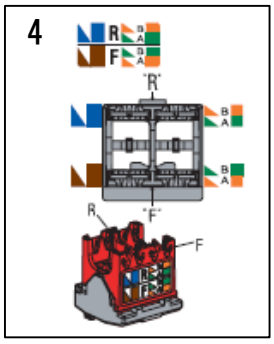

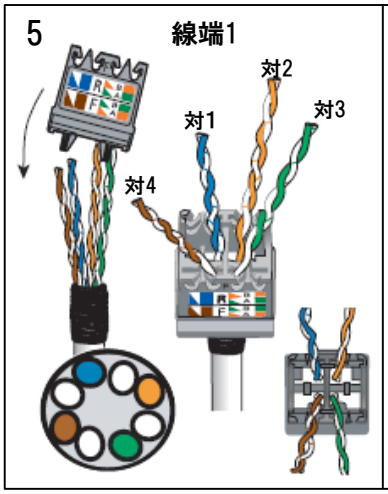

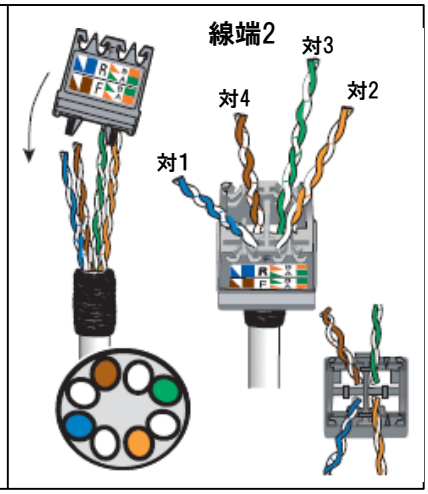

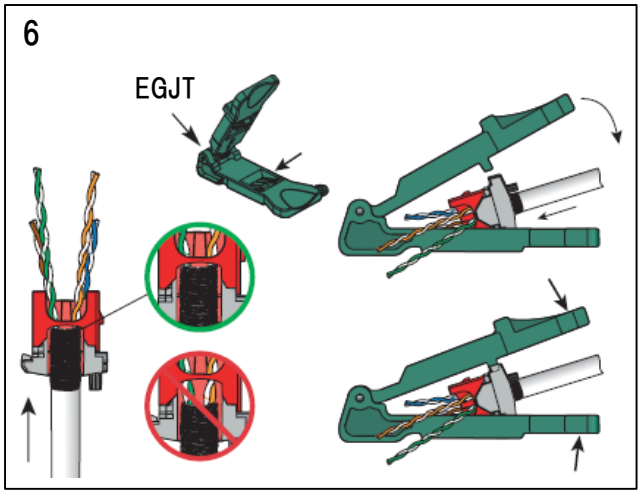

記：モジュラージャックのバルクパッケージには部品番号末尾に-24をつけてください。又、上記の部品番号■■についてはカラーコードが入ります。

版	制定	作成	承認
E	2010年3月30日	谷島	日置

PANDUIT™

取扱説明書

PN399E-JP

TX6 PLUS & TX5e

シールド付き　モジュラージャック

Part Numbers: CJS688TGY, CJSK688TG■■,
CJS5E88TGY, CJSK5E88TG■■

Panduit Corporation Japan Branch

7

T568B

線端1

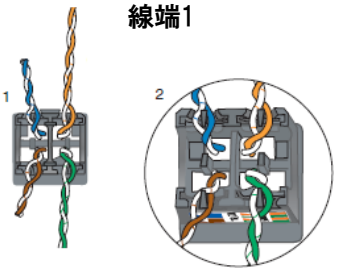

※注意事項の4.をご参照ください。

線端2

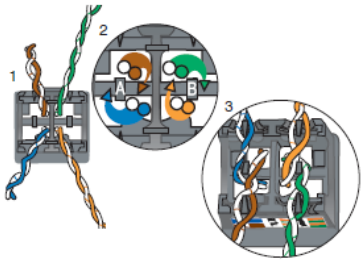

T568A

線端1

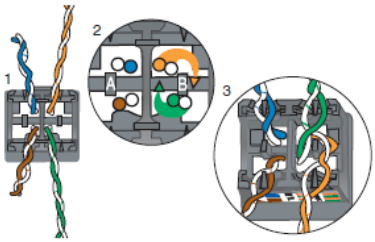

※注意事項の4.をご参照ください。

線端2

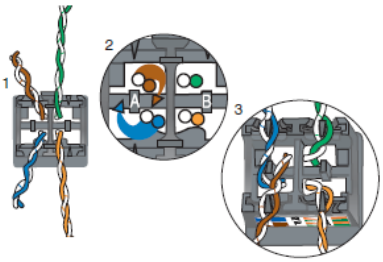

8

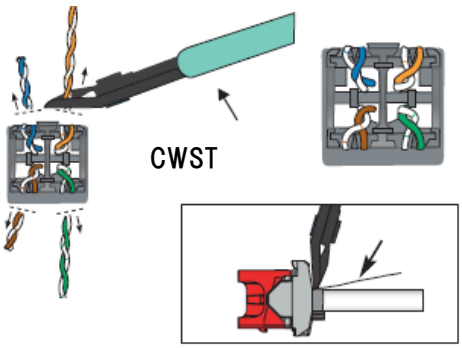

9

10

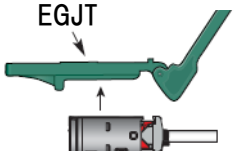

11

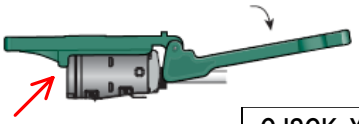

※ジャック本体及び工具の向きに注意

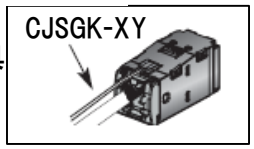

取り外し手順

1

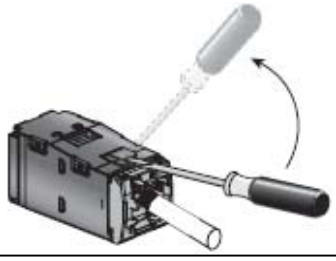

2

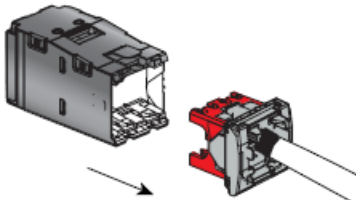

3

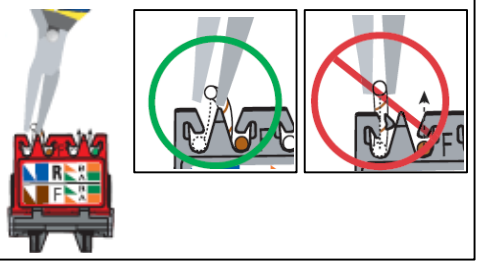

注意事項:

1. 仕様の性能を十分に引き出すに、TIA/EIA 568-B施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
2. モジュラージャックの成端には、導体絶縁径が1.57mmまでの22～26AWG単線及び導体より心線を使用できます。
3. IDCは同一またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。
4. T568Bでは線端2で、T568Aでは線端1及び線端2で、指定された対を中央の分離ポストに時計回りに巻きつけ、適切な位置に配線します。
5. シールド付きモジュラージャック単体でのグランディングには、別売のグランディングキット(CJSGK-XY)が必要です。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

版	制定	作成	承認
E	2010年3月30日	谷島	日置